

Dame

Arc




Использование Arc

Пожалуйста, полностью зарядите Arc перед использованием. У Arc одна кнопка питания/переключения режимов, а другая — для регулировки интенсивности вибрации.

Удерживайте для включения/выключения.

Нажмите для переключения режимов.

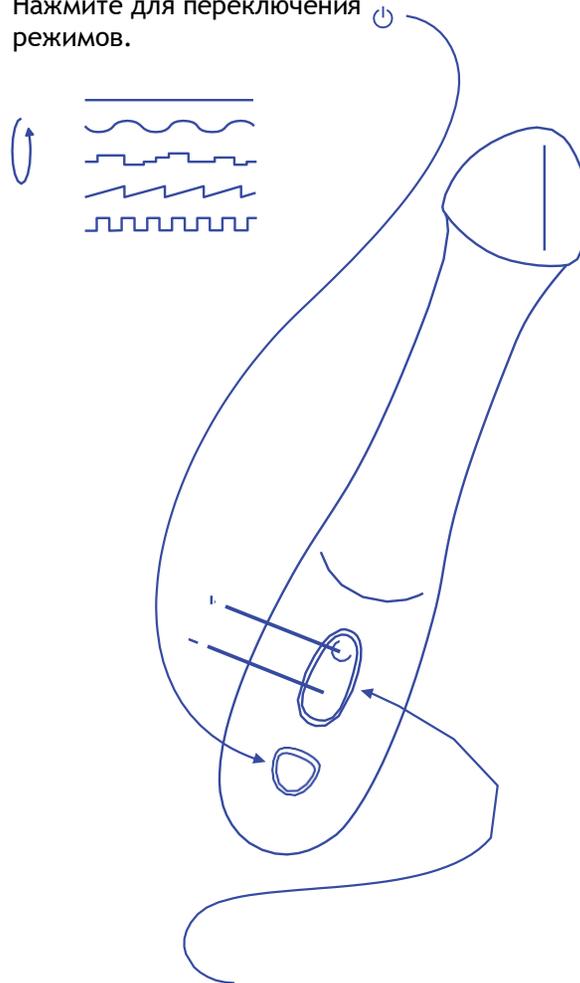


Удержание кнопки — плавное изменение скорости.

Короткое нажатие — поэтапное изменение скорости.

Зарядка Arc

Если аккумулятор разряжен, LED-индикатор мигает красным при нажатии кнопки. Индикатор горит непрерывно, когда зарядка завершена.

Индикатор может продолжить мигать при полной зарядке, если вибратор подключен к USB-адаптеру вместе с другими устройствами.

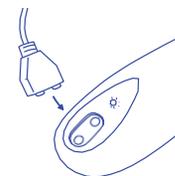

Блокировка кнопок

Удерживайте кнопку питания 10 секунд: LED-индикатор будет мигать, а затем загорится красным. В этом режиме Arc не может включиться случайно. Поставьте Arc на зарядку, что разблокирует кнопки.

Уход за Arc

Arc водонепроницаем. Очищайте Arc после каждого использования водой с мягким мылом или клинером для игрушек на водной основе. Просушите Arc. Храните Arc отдельно от других игрушек. Экстремально высокие и низкие температуры вредны для Arc.

Предупреждение

Не используйте смазки на силиконовой основе с Arc.

Не очищайте Arc средствами, содержащими спирт или ацетон.

Не кипятите, не грейте в духовке или микроволновке и не мойте Arc в посудомоечной машине.

Наслаждайтесь!

Остались вопросы?

Пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки support@dameproducts.com