


## Встречайте Eva

Самое важное

Перед использованием Eva с партнером, попробуйте Eva соло, чтобы понять, как она работает и что лучше всего подходит для вас.

Мы также рекомендуем полностью зарядить Eva перед использованием.


## Как закрепить Eva?

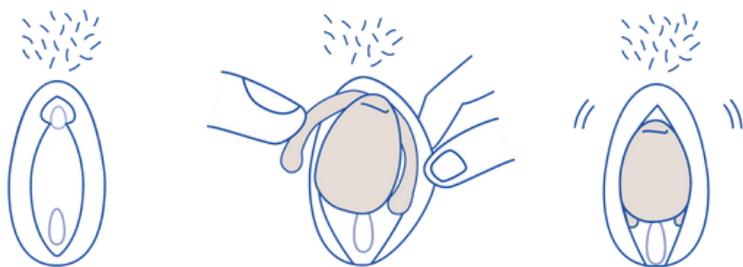

1. Разместите Eva так, как вам наиболее комфортно
2. Прикройте ножки Eva половыми губами
3. При необходимости поправьте положение Eva

Не беспокойтесь! У вас может уйти пара минут или пара попыток на то, чтобы установить Eva так, чтобы вам было максимально удобно.

Вы можете попробовать следующие варианты:

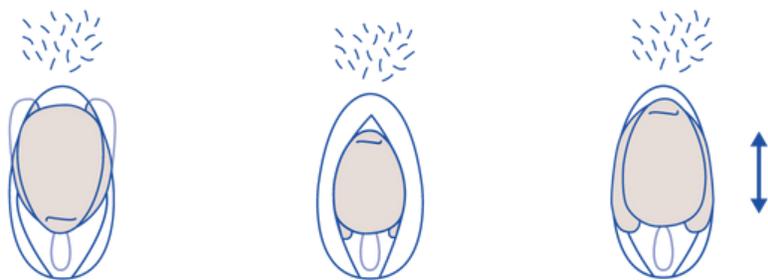


1. Переверните Eva
2. Закрепите Eva за или перед малыми половыми губами
3. Подвиньте Eva выше или ниже

Не беспокойтесь! Попробуйте установить Eva в разных позах (например, лежа, а не сидя, раздвинув ноги сильнее) или попросите партнера о помощи.

## Использование Eva

У Eva одна небольшая кнопка в верхней правой части. Она регулирует скорость вибрации.

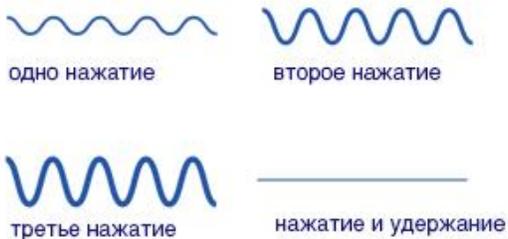

Eva можно заблокировать, чтобы избежать случайного нажатия кнопки. Для этого нужно зажать кнопку на 10 секунд. Световой Eva будет мигать, а затем станет красным. Чтобы разблокировать Eva, поставьте её на зарядку.

## Советы

- Eva отлично ладит с другими секс-игрушками, straponами, пенисами и т.д.
- Eva полностью водонепроницаема, ее можно использовать в ванне, душе и т.п.
- Eva можно придерживать пальцем при смене позы.
- Смазка делает секс приятнее, но также она делает ножки Eva скользкими.
- Трусики (с доступом или без), надетые поверх Eva, сильнее прижимают ее к телу и закрепляют вибратор надежнее.

## Зарядка Eva

Eva может работать около 5 часов на низкой скорости и около 1 часа 60 на высокой.

На зарядной станции Eva мигает зеленым и светится зеленым непрерывно, когда зарядка завершена. При разряженном аккумуляторе Eva мигает красным.

# Уход

Eva необходимо очищать после каждого использования водой и мягким мылом или клинером для игрушек на водной основе. Храните Eva отдельно от других игрушек. Экстремально высокие или низкие температуры вредны для Eva.

# Предупреждение

- Не растягивайте и не выкручивайте ножки Eva.
- Не используйте силиконовые смазки с Eva.
- Не чистите Eva средствами со спиртом или ацетоном.
- Не кипятите, не грейте в духовке или микроволновке и не мойте Eva в посудомоечной машине. Берегите от воды станцию для зарядки Eva.

## Остались вопросы?

Email [support@dameproducts.com](mailto:support@dameproducts.com)