


Встречайте Fin

Fin — это вибратор, который можно удобно надевать на пальцы и использовать во время секса или мастурбации.

- 3 скорости вибрации
- Медицинский силикон (без фталатов)
- Съёмный ремешок
- Защита от брызг
- USB-зарядка

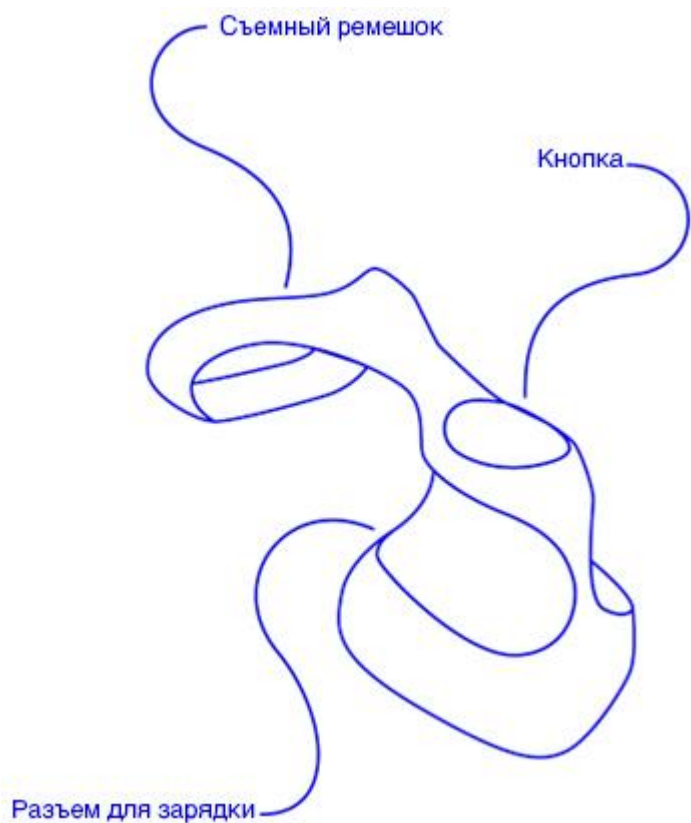

Самое важное


Пожалуйста, полностью зарядите Fin перед использованием. У Fin одна кнопка: она отвечает за питание и переключение скоростей вибрации.

Для включения/выключения удерживайте кнопку. Нажимайте коротко, чтобы переключать скорости вибрации.




Как использовать Fin?

Дизайн Fin позволяет держать его между двумя пальцами с или без ремешка. Его корпус немного ассиметричен, чтобы вы могли испытать разные приятные ощущения, поворачивая Fin.

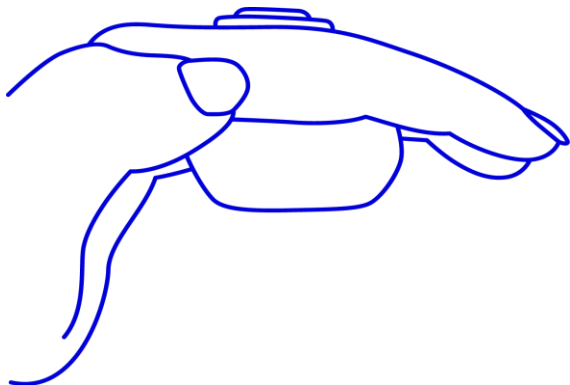

Проведите Fin вдоль пальцев, чтобы найти наиболее удобное для вас положение. Вы можете надеть вибратор на руку или под пальцы, чтобы добавить вибрацию своим прикосновениям.

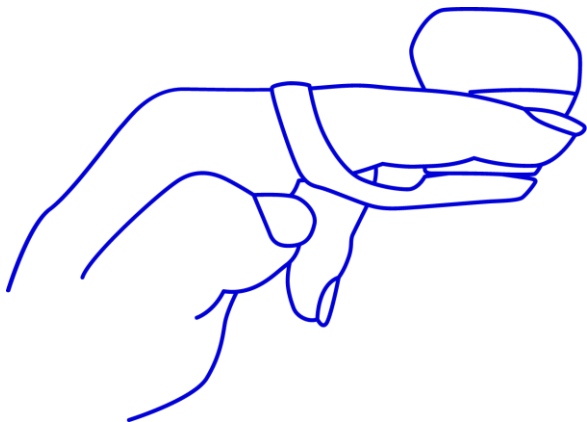

Зарядка Fin

Перед первой зарядкой Fin необходимо проткнуть силикон над разъемом для зарядки. Это легко сделать штекером для зарядки. USB-кабель можно подключить к адаптеру 5V или компьютеру. LED-индикатор мигает зеленым, когда Fin заряжается, и горит непрерывно, когда зарядка завершена. Когда аккумулятор полностью разряжен, зарядка занимает около 2.5 часов.

Fin работает около 5 часов при использовании на низкой скорости и 1 час 15 минут при использовании на низкой.

Когда Fin разряжен, световой индикатор мигает красным.

Блокировка кнопки

Удерживайте кнопку 10 секунд, чтобы заблокировать Fin: световой индикатор мигнет 10 раз и загорится красным. В этом режиме вибратор нельзя включить. Чтобы разблокировать Fin, поставьте его на зарядку.

Уход

Ремешок снимается. Очищайте Fin после каждого использования влажной салфеткой или клинером для игрушек на водной основе. Просушите Fin. Храните Fin отдельно от других игрушек. Экстремально высокие и низкие температуры вредны для Fin.

Предупреждение

- Не используйте смазки на силиконовой основе с Fin.
- Не очищайте Fin средствами, содержащими спирт или ацетон.
- Не кипятите, не грейте в духовке или микроволновке и не мойте Fin в посудомоечной машине.
- Не погружайте в воду. Fin защищен от брызг, но не является полностью водонепроницаемым.

Остались вопросы?

Email: support@dameproducts.com