

Встречайте
Рот.


Dame

Привет! :)


Использование Rom

Пожалуйста, полностью зарядите Rom перед использованием.
У Rom 2 кнопки: одна для включения и переключения режимов, другая для регулирования интенсивности вибрации.

Нажмите и удерживайте для включения/выключения.

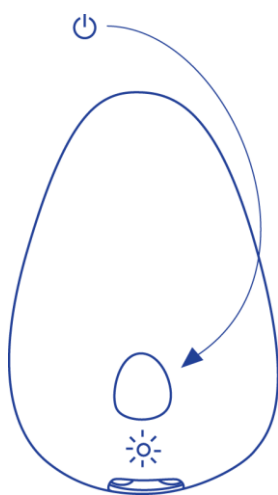


Включение/Режимы

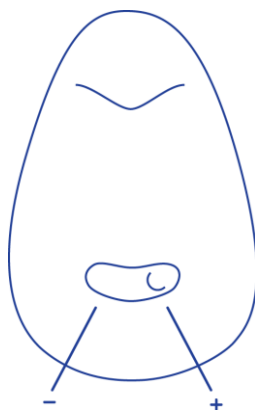

Интенсивность

Нажмите для переключения режимов по кругу.

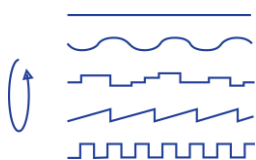

Вы можете менять интенсивность вибрации двумя способами:

Удерживайте кнопку для плавного изменения интенсивности.




Нажимайте коротко, чтобы интенсивность менялась поэтапно.



Зарядка Pom

Если уровень заряда низкий, LED-индикатор будет мигать красным при нажатии кнопки.

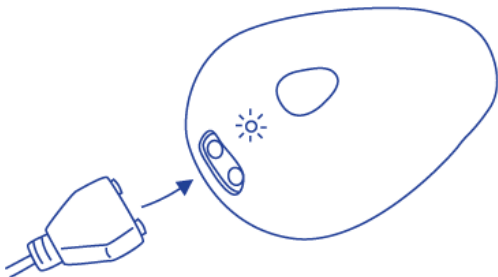

Индикатор мигает во время зарядки и горит непрерывно, когда Pom полностью заряжен.

Блокировка кнопок

Нажмите кнопку питания и удерживайте её 10 секунд для блокировки кнопок – LED-индикатор будет мигать и станет красным в конце. В этом режиме Pom не включится случайно. Поставьте Pom на зарядку, чтобы выключить блокировку кнопок.

Уход за Pom

Pom полностью водонепроницаем. Всегда очищайте Pom после использования с водой и мягким мылом или с клинером на водной основе. Храните Pom отдельно от других игрушек. Экстремально высокие и низкие температуры вредны для Pom.

Предупреждение


Не используйте смазки на силиконовой основе с Pom.

Не очищайте Pom средствами, содержащими спирт или ацетон.

Не кипятите, не грейте в духовке или микроволновке и не

мойте Pom в посудомоечной машине. Не гните Pom

слишком сильно.

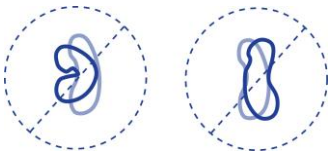

Наслаждайтесь



Остались вопросы?

Пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки

dameproducts.com/support

©2018 Mating Components, LLC dba Dame Products. DAME PRODUCTS and POM are registered trademarks of Mating Components, LLC. All rights reserved.