

LELO

TOR™ 2



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

TOR2\_PUB1\_0422\_RU

Познай интенсивность и глубину  
самого будоражащего наслаждения  
в одиночку или с партнером,  
а незабываемый оргазм не заставит  
себя долго ждать.

**Используй часто,  
разумно и с удовольствием**

Благодарим за покупку TOR™ 2.

Перед более близким знакомством следует внимательно изучить инструкцию.

## **ВАЖНО**

Инструмент наслаждения заблокирован для транспортировки. Для разблокировки нужно просто подключить зарядку или ознакомиться с инструкцией ниже.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Устройство не пригодно для использования лицами до 18 лет. Может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с ограниченными опытом и знаниями в использовании подобных устройств только под присмотром или после получения инструктажа о технике безопасности и возможных рисках. Устройство не предназначено для использования или очистки несовершеннолетними.

## **ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

### **а. ВНИМАНИЕ**

Изменения, явным образом в письменном виде не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования и утере права на гарантийное обслуживание.

### **б. Заявления FCC и IC**

Это устройство отвечает Части 15 правил FCC и отрасли.

Использование без лицензии RSS в Канаде возможно при двух условиях:

- 1) устройство не может быть источником вредных помех и
- 2) устройство должно быть устойчивым к любым помехам, включая те, которые могут отрицательно сказываться на функциональности.

Это цифровое устройство класса B отвечает условиям стандарта Canadian ICES-003.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Данное оборудование протестировано и признано цифровым устройством класса Б (Class B), отвечающим Части 15 правил FCC. Эти ограничения служат для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с настоящими инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако невозможно гарантировать, что помехи не возникнут в конкретном случае. Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или ТВ-сигнала, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов.

- Переместить или переориентировать принимающую антенну.
- Увеличить дистанцию между устройством и приемником.
- Подключить устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к продавцу устройства, дилеру или опытному радио- или ТВ-мастеру.

## ПЕРВЫЕ ШАГИ

Перед первым использованием нужно зарядить TOR™ 2 в течение 2 часов.


Убедись, что массажер TOR™ 2 разблокирован, одновременно удерживая кнопки «+» и «-» в течение трех секунд, пока не загорится лампочка.

Чтобы получить максимум удовольствия, нанеси на прибор и на тело лубрикант от LELO.

Устройство включается кнопкой «+»; повторное нажатие на кнопку позволяет переключаться между 6 режимами стимуляции. Для переключения режимов используется кнопка «-».

Чтобы выключить, нажми и удерживай кнопку «-».

## ЗНАКОМСТВО С TOR™ 2

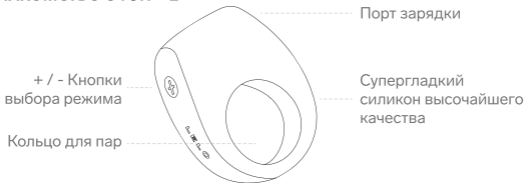

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TOR™ 2

Tor 2



Как держать




Куда прикладывать



**Совет:** для максимального наслаждения следует наносить достаточное количество лубриканта LELO Personal Moisturizer на тело и TOR™ 2 до и во время использования.

## **ЗАРЯДКА TOR™ 2**

Подключи шнур к основанию устройства TOR™ 2 одним концом, а второй вставь в порт USB. Светодиодные индикаторы TOR™ 2 будут мигать, подтверждая процесс зарядки. После полной зарядки аккумулятора светодиод будет гореть постоянно. Если батарея садится, лампочка индикатора TOR™ 2 начинает мигать белым.

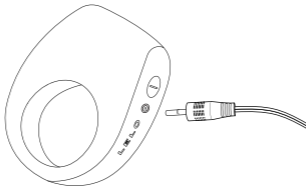

**Используй только оригинальное зарядное устройство от LELO для зарядки TOR™ 2.**

## ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование кремов для рук или лубрикантов на силиконовой основе с TOR™ 2 может сделать покрывающий устройство силикон постоянно липким.

TOR™ 2 полностью влагостоек, что значительно упрощает его очистку. Ополосни прибор и нанеси на него очищающий спрей LELO, затем снова промой его водой и дай высохнуть.

Всегда тщательно очищай TOR™ 2 до и после каждого использования. Силикон можно промыть теплой водой с антибактериальным мылом, смыть его чистой горячей водой и промокнуть безворсовой тряпочкой или полотенцем. Не следует использовать очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

Следует защищать TOR™ 2 от прямых солнечных лучей и НИКОГДА не подвергать его чрезмерному нагреванию. Хранить TOR™ 2 нужно без доступа пыли и отдельно от других устройств и средств.

Все составляющие устройства относятся к классу SELV (безопасное низковольтное напряжение).



## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### **LED лампочка на TOR™ 2 не пульсирует при подключении зарядного устройства:**

- Аккумулятор полностью разряжен, ему понадобится несколько минут для начала зарядки.
- Зарядное устройство подключено неправильно. Убедись, что зарядное устройство подключено к розетке и прибору надлежащим образом.

### **TOR™ 2 не активируется при нажатии на центральную кнопку:**

- Батарея разряжена. Заряди свой TOR™ 2.
- Управление TOR™ 2 заблокировано.  
Нужно удерживать «+» и «-» в течение 3 секунд.

При иных проблемах при использовании TOR™ 2 или вопросах о работе устройства напиши нам по адресу [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материалы:** безопасный для здоровья силикон, АБС-пластик

**Покрытие:** матовое

**Размер:** 47 мм x 23 мм x 60 мм

**Диаметр:** 29 мм

**Батарея:** Li-Ion 70 мА/ч 3,7 В

**Зарядка:** до 2 ч. при 5,0 В 70 мА

**Время работы:** до 2 часов

**Режим ожидания:** до 90 дней

**Частота:** 125 Гц

**Макс. уровень шума:** 60 дБ

**Управление:** 2 кнопки

## **РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ**

Чтобы воспользоваться гарантией на 1 год, нужно зарегистрировать номер с карты подлинности продукта LELO на странице [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT)

## **1 ГОД ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

LELO гарантирует исправную работу этого продукта для наслаждения в течение 1 (ОДНОГО) ГОДА с даты покупки и защищает от производственных дефектов. Гарантия распространяется на рабочие части, влияющие на функционирование этого устройства. Она НЕ распространяется на косметические повреждения, вызванные естественным износом или случайными повреждениями в результате неправильного использования или небрежного обращения. Попытка вскрыть или разобрать этот продукт для наслаждения (или его аксессуаров) аннулирует гарантию. Если обнаружится дефект и о нем будет сообщено LELO во время гарантийного срока, LELO по своему усмотрению бесплатно заменит устройство. Претензии по гарантии необходимо подкрепить разумными доказательствами того, что дата претензии находится в рамках гарантийного срока. Чтобы воспользоваться гарантией, следует хранить чек, подтверждающий покупку, и условия гарантии в течение всего гарантийного срока. Подать заявку о гарантийном случае нужно из своего аккаунта на [LELO.COM](https://LELO.COM), выбрав там соответствующую опцию. Стоимость доставки не возвращается. Это положение является дополнением к законным правам потребителя и никоим образом не влияет на эти права.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

**Утилизация старого электронного оборудования (для стран Евросоюза и других европейских странах с системой раздельной утилизации мусора):**

Символ перечеркнутого мусорного бака указывает, что этот продукт для наслаждения не следует утилизировать как бытовые отходы, а нужно сдать в соответствующий пункт сбора для переработки электрооборудования.



RoHS



**ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** продукт используется на свой страх и риск. Ни LELO, ни ее розничные продавцы не несут никакой ответственности за использование этого продукта. Не одобренные производителем изменения и доработки, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

**Модель может претерпевать изменения с целью доработки без предварительного уведомления.**

© 2022 LELoI AB. Все права защищены.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

Дистрибьютор в США: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Дистрибьютор в Австралии: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Дизайн и разработка: LELO Sweden.

Сделано в Китае.

На этот продукт распространяются патенты и патентные заявки, выданные в США и других странах:  
заходи на <https://www.lelo.com/ru/intellectual-property>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)