

LELO

SONA™ 2

Звуковой
массажёр клитора

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Истинное блаженство от головокружительных
оргазмов и мощных звуковых волн лишь
при одном нажатии кнопки.
Экспериментируйте мудро, часто и
осторожно.


Поздравляем вас с приобретением SONA 2. Перед непосредственным знакомством с массажером, пожалуйста, уделите несколько минут изучению данного руководства.

ВАЖНО: Ваш прибор был заблокирован для транспортировки. Чтобы разблокировать прибор, включите его в зарядное устройство или см. ниже.

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Перед первым использованием зарядите вашу SONA 2 в течение 2 часов.
- Разблокируйте прибор, нажав и удерживая «+» и «-» одновременно в течение 3 секунд, пока лампочка не загорится.
- Нажмите кнопку «+» для включения прибора. Нажмите ещё раз, чтобы увеличить интенсивность вибраций.
- Для переключения между 12 режимами вибраций используйте кнопку ().
- Нажмите кнопку «-» для уменьшения мощности вибраций.
- Нажмите и удерживайте кнопку (), чтобы выключить прибор.

ЗНАКОМСТВО С SONA 2

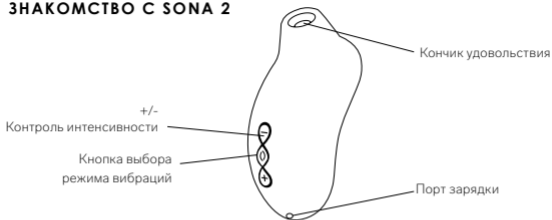

CRUISE CONTROL (Только для SONA 2 Cruise)

Cruise Control – это полностью автоматическая функция, а не настройка массажера, которую можно включить или выключить. Cruise Control определяет каждое замедление мотора и прибавляет ему мощности с помощью импульсно-звуковой модуляции (Pulse Wave Modulation). Таким образом, Cruise Control позволяет наслаждаться неизменной силой и интенсивностью даже тогда, когда SONA 2 плотно прижата к вашему телу.

Cruise Control™
TECHNOLOGY

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SONA 2

• Как держать



• Как прижимать прибор к телу




Совет: Для наиболее приятных ощущений нанесите на тело достаточное количество Персонального Увлажнителя LELO перед использованием SONA 2 и во время игр с массажером.



ЗАРЯДКА SONA 2

- Вставьте зарядное устройство в порт зарядки в основании вашей SONA 2.
- Вставьте зарядное устройство в розетку. Если LED лампочка на интерфейсе вашей SONA 2 пульсирует, то это означает, что прибор заряжается. При полной зарядке аккумулятора (через 2 часа) индикатор зарядки начнёт гореть ровным светом.
- Если батарея садится - лампочка индикатора вашей SONA 2 начнет мигать белым светом.

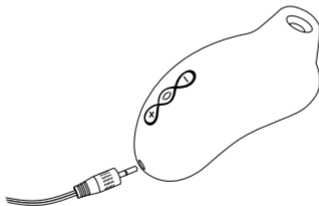

Пользуйтесь только оригинальными зарядными устройствами LELO, входящими в комплект вашей SONA 2.

ОЧИСТКА , УХОД И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Использование с SONA 2 кремов для рук или лубрикантов на силиконовой основе может сделать силикон постоянно липким.
- SONA 2 – полностью водонепроницаема, что облегчает её очистку. Ополосните прибор и нанесите на него Очищающий Спрей LELO, затем снова ополосните SONA 2 водой и дайте ей высохнуть.
- Всегда тщательно очищайте SONA 2 до и после каждого использования. Промойте силикон тёплой водой с антибактериальным мылом, ополосните чистой горячей водой и насухо вытрите безворсовым полотенцем. Никогда не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон..
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей и НИКОГДА не подвергайте прибор чрезмерному нагреванию. Храните SONA 2 в непыльном месте и избегайте взаимодействия с продуктами из других материалов

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

LED лампочка на вашей SONA 2 не пульсирует при подключении зарядного устройства:

- Аккумулятор полностью разряжен, ему понадобится несколько минут для распознавания процесса зарядки.
- Зарядное устройство подключено неправильно. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и прибору надлежащим образом.

SONA 2 не активируется при нажатии на центральную кнопку:

- Аккумулятор разряжен. Зарядите вашу SONA 2.
- Интерфейс вашей SONA 2 заблокирован. Нажмите и удерживайте «+» и «—» в течение 5 секунд.

Если вы столкнулись с другими проблемами при использовании вашей SONA 2 или у вас имеются вопросы, касающиеся работы прибора, пожалуйста свяжитесь с customercare@lelo.com.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ	Силикон, АБС
ЦВЕТ ПРИБОРА	Фиолетовый, Серый, Черный
ИНТЕРФЕЙС	3-кнопочный интерфейс
ВКЛ/ВЫКЛ	Автоматически
ЧАСТОТА	75 Гц
АККУМУЛЯТОР	Li-ion 1050mAh 3.7V
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	2,5 часа при 5,0 В 750 мА
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ	До 2 часов
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ	До 90 дней
РАЗМЕР	55,2 x 87,6 x 99,4 мм
ВЕС (ТОЛЬКО ПРИБОР)	135г

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ

Для активации 1-годového Гарантийного Обслуживания, зарегистрируйте номер Карты Долгидности LЕLO на LELO.COM/SUPPORT.

1-ГОДОВОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

LELO предоставляет гарантийное обслуживание данному предмету удовольствия сроком на ОДИН (1) ГОД от даты его приобретения для устранения дефектов, возникших в результате недостатка сборки или материалов. Гарантийное обслуживание распространяется на рабочие детали, влияющие на работу предмета удовольствия. Оно НЕ распространяется на косметические изъяны, вызванные естественным износом материала, а также на повреждения, возникшие в результате случайных инцидентов, неправильного или небрежного использования. При попытке вскрыть или разобрать предмет удовольствия (или поставляемые в комплекте части) гарантийное обслуживание прекращает свое действие. При выявлении дефекта и уведомлении о нем LELO в течение срока гарантийного обслуживания LELO произведет бесплатную замену предмета удовольствия по своему усмотрению. Для того, чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, необходимо предоставить доказательства того, что заявка на гарантийное обслуживание сделана в течение гарантийного срока. По этой причине просим Вас сохранять товарный чек на протяжении всего гарантийного срока. Для того, чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание, Вам необходимо войти в свой аккаунт на LELO.COM и выбрать опцию подачи заявки на гарантийное обслуживание. Стоимость пересылки не возвращается. Данные действия являются дополнительными по отношению к Вашим законным правам в качестве покупателя, и данное обстоятельство не является нарушением соответствующих прав.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (для стран Евросоюза и других европейских странах с системой раздельной утилизации мусора):

Знак “перечеркнутый мусорный бак” означает, что данный прибор не может быть утилизирован, как обычные бытовые отходы, и должен быть сдан в специальный пункт приема использованного электрического и электронного оборудования.



Дискламация: Потребители, использующие этот продукт, делают это под собственную ответственность. LELO или партнеры компании не несут никакой ответственности за применение и использование этого продукта. Изменения и модификации без прямого согласия производителя могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию прибора.

Модель может быть изменена для улучшения без предварительного уведомления.

Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие техническим условиям, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования. Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. На его работу накладываются следующие два условия: (1) данное устройство не может быть причиной вредных помех; (2) данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нарушение работы устройства.

Заявление FCC RF радиационном облучении: Данное устройство соответствует требованиям FCC о пределах радиационного воздействия, установленных для неконтролируемой среды. Данный прибор был проверен и признан соответствующим общим требованиям о радиационном облучении FCC. Устройство может использоваться портативно без ограничений.

© 2019 LELOi AB. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА LELO SWEDEN

СДЕЛАНО ДЛЯ LELO В КНР

ВЕБСАЙТ: WWW.LELO.COM

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com